



양변기 시공/사용설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.
본 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 제품의 디자인 및 사양은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

부속 구성

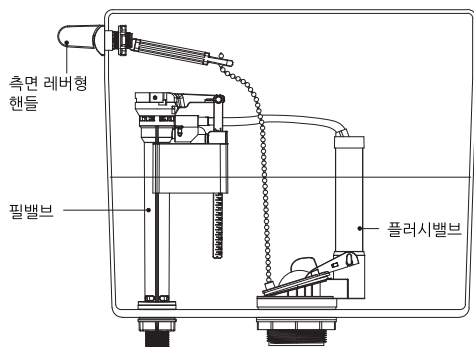


필밸브 설치 및 보충수 호스 설치

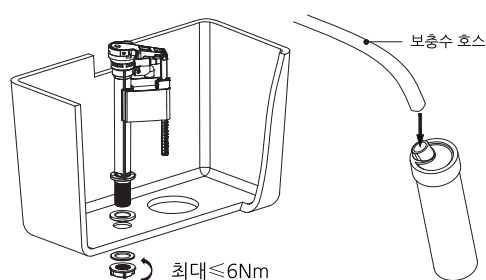

탱크에 필밸브를 끼워넣고 체결나사를 그림과 같이 체결한다. 보충수 호스를 오버플로우관의 호수클립에 그림과 같이 끼워준다.


※주의사항: 탱크와 부구간 간섭시 지수 및 급수 불량이 발생할 수 있습니다.

플러시밸브 설치 (투피스 양변기)

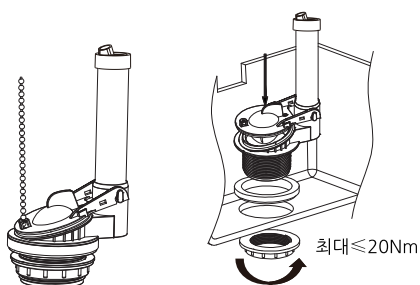


탱크 아래에서 슬립와샤, 체결나사, 패킹 순서대로 그림과 같이 체결한다.

※주의사항: 플러시밸브 및 연결볼트 체결시 충분한 힘으로 조이지 않을 시 누수가 발생할 수 있습니다.

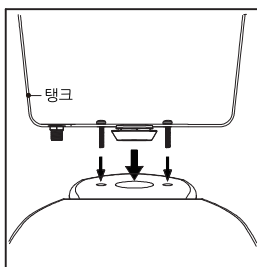


탱크를 변기에 그림과 같이 하부 위에 올려 놓는다.

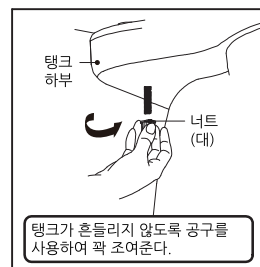

연결볼트에 와샤, 너트(대)를 그림과 같이 체결한다.


기타 설치

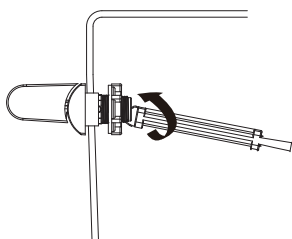

그림과 같이 핸들레버 나사를 화살표 방향으로 돌려 고정한다.




앵글밸브를 열고 통수시켜 내부의 이물질을 제거한다.

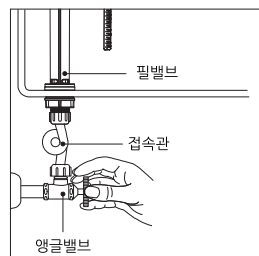

고압호스를 앵글밸브와 필밸브에 연결한다.

수위 조절 방법

※아래 부속은 최대 보정수량 6L 이하 세팅완료되어 임의의 조작이 불가능합니다.

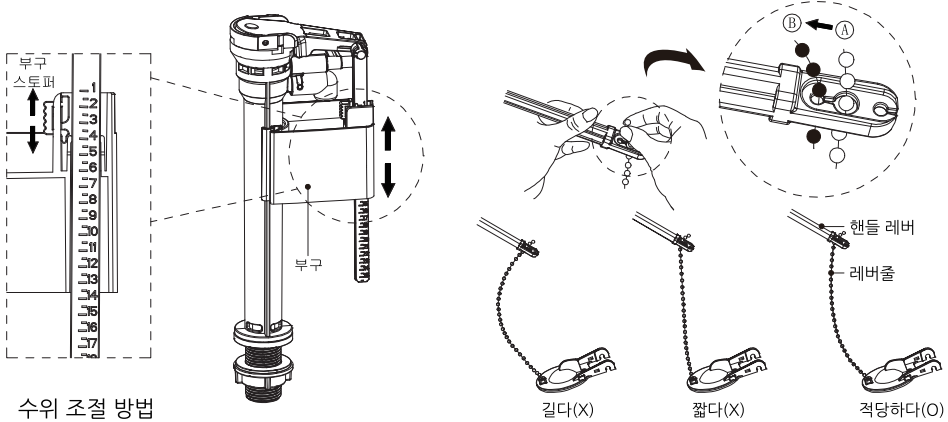

수위 조절 방법

부구 스톱퍼를 올려 잠금해제 (↑)
부구를 위아래로 움직여 수위조절
부구 스톱퍼를 내려 잠금 (↓)

레버줄을 약 1cm 정도 느슨하게 조정한 다음,
핸들 레버에 그림과 같이 A → B의 방향으로
걸어줍니다.

시공 시 주의사항

1. 본 제품은 최저 0.03MPa(0.3kgf/cm²)~최고 0.75kgf/cm²의 수압에서만 사용가능합니다.
2. 본 제품은 0.10MPa~0.30MPa 수압에서 사용 시 최적의 성능을 발휘합니다.
3. 배관공사 후에는 필벨브 접속관을 연결하기 전에 반드시 관불이 앵글밸브를 열어 통수시키고 이물질 등을 완전히 제거한 후 설치합니다.
4. 설치 시에는 설명서대로 정확히 시공하고 잘못된 시공으로 인한 피해는 보상 받을 수 없습니다.
※제품을 임의분해, 개조하여 사용하면 보상 받을 수 없습니다.
5. 보충수 호수가 부구에 닿지 않도록 설치하고, 오버플로우 관에 반드시 꽂으셔야 합니다.
6. 필벨브의 부구가 도기의 벽 뒤로 향하면 정상 작동하지 않습니다.
※해당 양변기의 사용/최대 수량은 5.4L/6.0L 이하로 세팅완료된 자원순환성 향상에 기여하는 절수형 양변기입니다.

사용 시 주의사항

1. 변기의 세정제는 화학약품이므로 제품에 치명적인 결함을 유발할 수 있으니 어떠한 세정제라도 탱크에 넣지 마십시오.
2. 제품의 몸체에 화학성분 (염산, 표백제, 아세톤 등) 이 닿지 않도록 주의하여 주십시오.
3. 핸들 레버를 무리한 힘으로 작동하면 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
4. 무상수리 기간은 설치 후 1년이며, 이후에는 유상수리 처리됩니다.
(무상수리 기간에도 제품 고장이 아닌 경우, 유상수리 처리됩니다.)
5. 사용 중 누수 등의 이상 발생 시, 즉시 앵글밸브를 잠궈 누수를 차단하고 당사로 연락하여 주십시오.
(누수를 장기간 방치하여 발생한 피해는 보상하지 않습니다.)
6. 부구를 분해하였을 경우, 부구의 조립방향을 확인하여 주십시오.
7. 플러시밸브를 조립 시, 충분한 힘으로 조여 주십시오 본 사용설명서를 최종 소비자가 보관하셔야 A/S 및 피해보상을 받을 수 있습니다. 물이 계속 세어나가거나, 물 흐르는 것은 보이지 않더라도 지속해서 부속에서 소음이 발생한다면, 누수가 되고 있는것이오니, 즉시 당사로 연락하여 주십시오.

사용수량 5.4L 이하 양부속 세팅 세부사항

위생도기 제품명	양부속명	부구높음	마개줄
IC726E	HTDIS726-W2	1	37
IC727E	HTDIS727-W2	5.5(5.6)	37

* (5.4L)

'5.4L '